




1

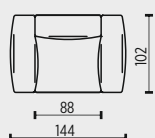


1L

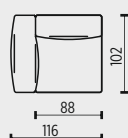


1P

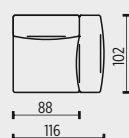


1M



1DL

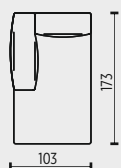


1DP

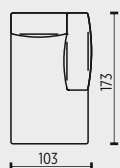


RDL




RDP



T1



T2



P1



P2



ZNAČENÍ PRVKŮ

1 MODUL SE DVĚMA PODRUČKAMI
1L MODUL S LEVOU PODRUČKOU
1P MODUL S PRAVOU PODRUČKOU
1M MODUL BEZ PODRUČEK

1DL PRODLOUŽENÝ MODUL LEVÝ
1DP PRODLOUŽENÝ MODUL PRAVÝ

RDL ROHOVÝ DÍL LEVÝ
RDP ROHOVÝ DÍL PRAVÝ

T1 TABURET VELKÝ
T2 TABURET MALÝ

P1 POLŠTÁŘ VELKÝ
P2 POLŠTÁŘ MALÝ

NOHY



V28 PLAST



V25 KOV - BRUS



V29 KOV - LESK

ŘEZ SEDACÍ SOUPRAVY

